

Messanleitung für Fertig- und Massvorhänge

Am einfachsten lässt sich die richtige Vorhanghöhe mit einem handelsüblichen Doppelmeter, dem vorhangbox-Vorhang-Messband oder einem Laser-Messgerät messen. Alle drei erhalten Sie auf www.vorhangbox.ch. Das vorhangbox-Vorhang-Messband sogar kostenlos.

Vorhanghöhe


Messen Sie bündig von der Unterkante der Vorhangschiene (A. in der Abbildung) bis bündig zum Boden oder zum Fensterbrett (B. in der Abbildung). Je nach persönlichem Geschmack rechnen Sie vom erhaltenen Mass (C. in der Abbildung) einige cm weg oder dazu:

Minus 1.5cm: Der Vorhang hängt ca. 1-2cm über dem Boden (Empfehlung).

0cm: Der Vorhang steht auf dem Boden auf.

Plus 5cm bis plus 15cm: Der Vorhang liegt auf dem Boden.

Den erhaltenen Wert geben Sie dann bei der Vorhang-Bestellung im Feld "Höhe/Vorhanghöhe" an.

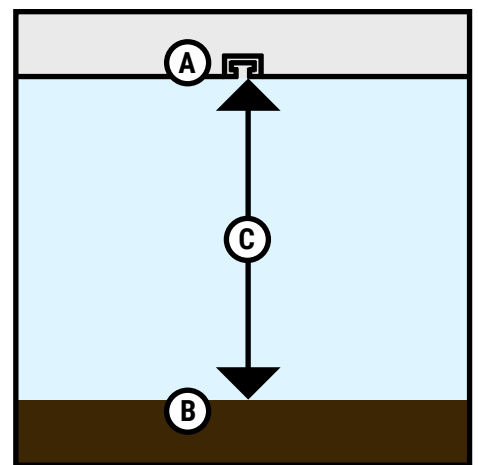

Vorhangbreite

Messen Sie die Strecke, die von den Vorhängen bedeckt werden soll.

Wenn das Fenster links und/oder rechts nicht direkt an eine Seiten-Wand anschliesst, sollte der Vorhang pro Seite mind. 20cm breiter sein als das Fenster.

Wenn Sie ein Vorhang-Paar pro Fenster wünschen, halbieren Sie die gemessene Strecke durch zwei und bestellen Sie zwei Vorhänge davon.

Runden Sie das erhaltene Mass auf die nächst grössere, erhältliche Breite auf und wählen Sie diese aus.

Tipp 1

Fussböden, Vorhangbretter und Decken sind nicht immer ganz eben. Messen Sie die Höhe daher unbedingt an mehreren Stellen.

Tipp 2

Wenn Sie Tagesvorhänge mit Deko-, Nacht oder Verdunkelungs-Vorhängen ergänzen, achten Sie bitte darauf, dass die Tages-Vorhänge ca. 0.5 cm weniger hoch sind, damit die Tagesvorhänge nicht hervor schauen.

Gewusst?

Die Höhe kann bei den meisten Konfektions-Arten nachträglich, durch Umpositionierung oder Austausch der Vorhang-Gleiter um ca. +/- 1cm verändert werden.

Ihre neuen Vorhänge

Nr.	Raum	Breite	Höhe	Anzahl